



MRS

GUÍA DE USO RÁPIDO



STUDIO - 4FX

MEZCLADORA DE 4 CANALES CON BT E INTERFAZ DE AUDIO

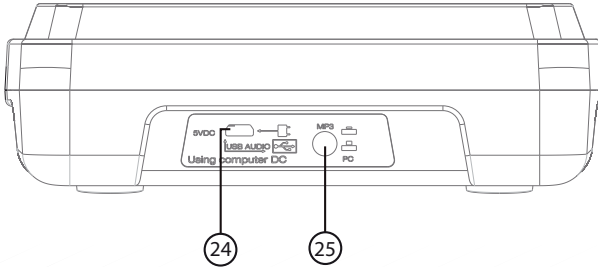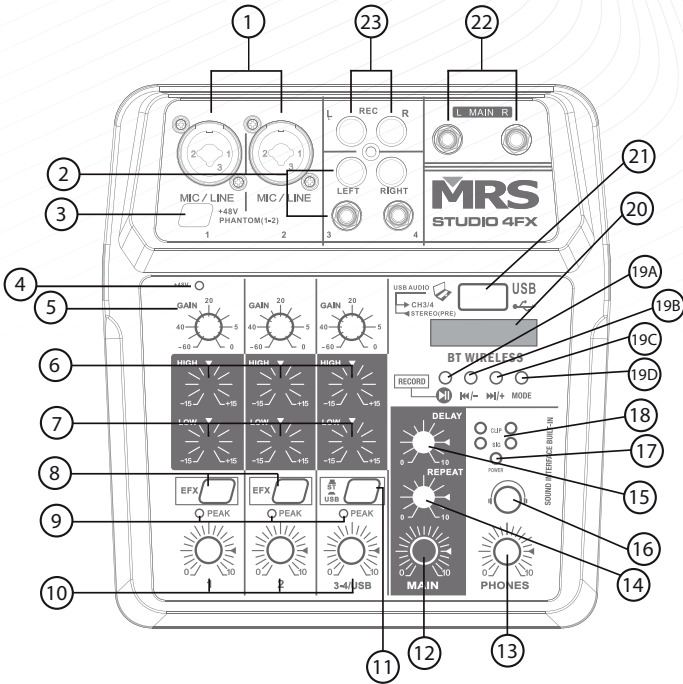

- 1** **Entrada mono:** conector **MIC / LINE XLR** o **TRS** para conectar micrófono o instrumento
- 2** **Entrada estéreo:** **TRS** o **RCA**, para conectar su teclado o dispositivo de audio con nivel **LINE**.
- 3** Interruptor para **Phantom Power** + 48V
- 4** Estado del LED **Phantom Power**
- 5** **Control de ganancia** para la señal de entrada
- 6** **Ecualizador** de alta frecuencia 15dB / 12kHz
- 7** **Ecualizador** de baja frecuencia 15dB / 60Hz
- 8** **Botón de activación** del efecto para el canal

9 **LED** para **indicar la señal** pico de la entrada de audio de ese canal

10 **Control** de volumen del canal

11 **Botón de cambio** para seleccionar las 2 fuentes de audio: **STEREO Line in** o el **reproductor Mp3 y USB**

12 **Control de volumen principal**, para ajustar el volumen de salida a los altavoces activos o salida de audio

13 **Control de volumen** para auriculares / monitor

14 **Perilla de control** para ajustar la repetición de la frecuencia del efecto

15 **Perilla de control** de efectos **DELAY** para ajustar el parámetro de repetición del efecto

16 **Salida de miniconector** de 3,5 mm para auriculares

17 **Indicador LED** de encendido / apagado

18 **LED Vu-metro** para señal de salida

19 **Control de transporte** para el reproductor / grabador de MP3 y BT Wireless

19A **Botón de Reproducir:** Presione brevemente para reproducir / pausar, presione prolongadamente para grabar todo el audio que se reproduce a través del mezclador en la **memoria USB** insertada

19B **Botón anterior:** Presione brevemente a la canción anterior, presione prolongadamente para disminuir el volumen del reproductor en proceso

19C **Botón Siguiente:** Presione para la siguiente canción, presione de manera prolongada para aumentar el volumen del reproductor en proceso

19D **Botón de modo:** Presione brevemente para seleccionar el modo **LINE / BT / Computer (PC)**. Mantenga pulsado para reproducir el audio en modo bucle

20 **Pantalla digital** para reproducción / grabación de MP3, modo de computadora (PC) o BT

21 **Entrada USB** para su memoria USB: solo archivos MP3

22 **2 salidas TRS** izquierda / derecha, para **conectar a los altavoces** del monitor activo

23 **Terminales de salida RCA:** grabe su salida principal, incluidos los efectos **REPEAT / DELAY** utilizados

24 **Conexión USB** para computadora (para tarjeta de sonido y fuente de alimentación)

25 **Botón de cambio** para seleccionar el modo de tarjeta de sonido **MP3** o **PC / Audio**

INCLUYE EN LA CAJA

- 1 MRS Audio Mixer STUDIO 4FX
- 1 cable de carga USB
- 1 manual de usuario

CONEXIONES INALÁMBRICAS BT

- El nombre de BT WIRELESS es **"MRS AUDIO MIXER"**, emparejarlo para iniciar la conexión.
- Cuando su dispositivo inteligente esté emparejado, escuchará **un sonido (timbre)**.

GRABACIÓN EN MODO MP3

- **MRS STUDIO4FX** es un mezclador de **4 canales** con interfaz de sonido de audio y un reproductor y grabador de MP3 USB.
- No es posible grabar la señal de audio de **BT Wireless** a través del reproductor de mp3, en la grabadora de MP3 USB.

GRABACIÓN EN PC / COMPUTADORA - MODO DE INTERFAZ DE AUDIO

- **STUDIO4FX** aparecerá como **"MRS STUDIO FX"** en la lista de dispositivos conectados.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Tarjeta de sonido USB incorporada con preamplificador de audio de alta calidad
- Energía fantasma 38V
- Sensibilidad del canal de micrófono: -60dB
- Entrada de canal estéreo: -40dB
- Relación señal a ruido: - 80dB
- Ecuador 2 BANDS EQ y efecto REPEAT / DELAY
- Chasis ABS resistente, compacto y portátil
- Compatible con iOS y teléfonos inteligentes Android
- Potencia máxima: 4V
- Dimensiones y peso del producto 180mm x 190mm x 52mm, 0,5 kg

